Manuel d'instructions du diffuseur No10

Fonction

Innovateur et doté d'un design unique, ce diffuseur est né de la fusion des dernières tendances et de la science moderne. Il incarne l'âme de la culture orientale et occidentale. Il diffuse l'odeur au moyen d'oscillations ultrasoniques, sans bruler et sans chauffer les huiles essentielles. Ce procédé permet de préserver les propriétés bénéfiques des huiles essentielles. Il fragmente l'eau et les huiles essentielles en millions de micros-particules, créant ainsi une pulvérisation qui peut aisément être absorbée par le corps.

Spécifications

01 Fente d'aération
02 Disque de céramique
03 Réservoir d'eau
04 Cheminée de diffusion
05 Ligne de niveau d'eau maximum
06 Marque qui indique la direction pour vider l'eau
07 Ouverture de déploiement de la cheminée
08 Bouton d'opération et de marche/arrêt
09 Entrée d'alimentation
10 Cordon d'alimentation

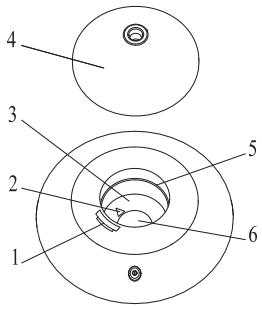

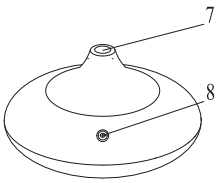

Dimension : : 180 X 107mm
Voltage : DC 24V
Puissance : 12W
Capacité : 80ml

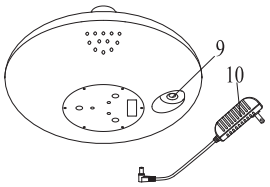

Procédure d'utilisation

IMPORTANT, À LIRE AVANT L'UTILISATION

- Placer toujours le diffuseur en position debout sur une surface dure, plate et sèche.
- Ne pas utiliser de détergents, de solvants, de produits abrasif ou d'objets rugueux pour le nettoyage.
- Utilisez de l'eau du robinet ou de l'eau bouillie ou minérale à la température de la pièce (n'utilisez pas d'eau distillée.)
- Ne jamais mettre d'huiles essentielles ou autres matières odorantes dans l'appareil sans avoir préalablement rempli le réservoir d'eau.

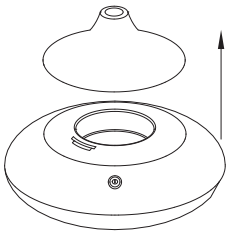

1. Enlevez la cheminée de diffusion.

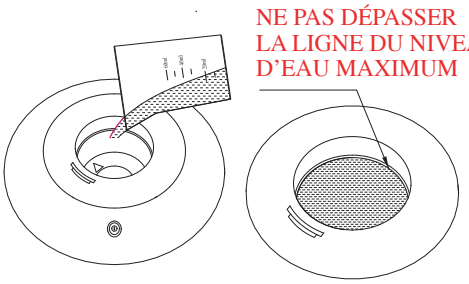

2. Versez de l'eau du robinet dans le réservoir d'eau (80ml maximum).

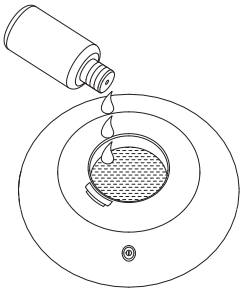

3. Ajoutez 3 à 5 gouttes de votre huile essentielle favorite dans l'eau.

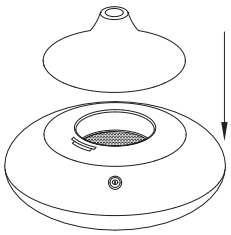

4. Replacez la cheminée de diffusion.

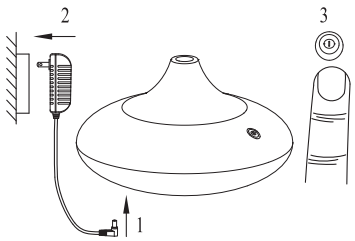

5. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton de mise en marche.

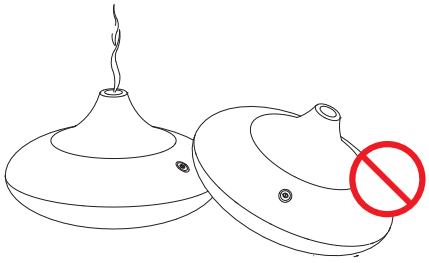

Note : Ne jamais secouer, déplacer, tenter de vider le diffuseur pendant qu'il est branché et/ou en fonction.

Options de sélections à l'aide du bouton de mise en marche:

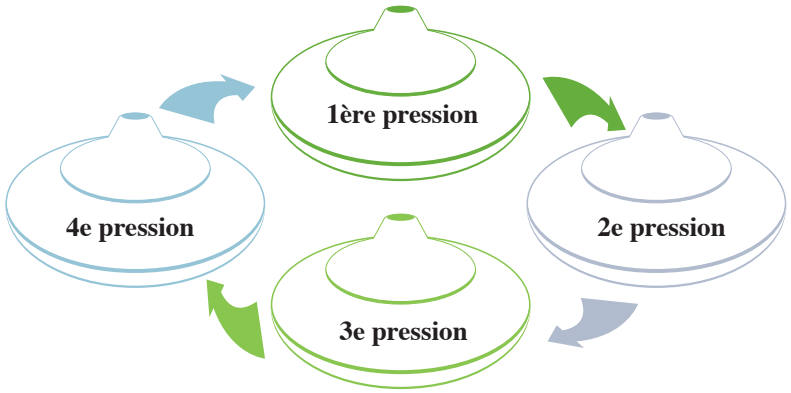

1ère pression
Mise en marche de l'appareil
(Diffusion en marche / Lumières changent de couleurs)
2e pression
Fixe la couleur désirée (Diffusion en marche)
3e pression
Lumières fermée (Diffusion en marche)
4e pression
Ferme l'appareil (Diffusion / lumières fermées)

Entretien

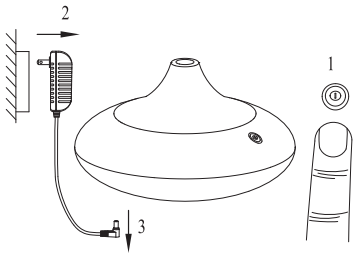

1.Pressez le bouton d'Arrêt et débranchez le câble d'alimentation.

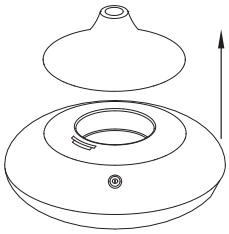

2. Retirez la cheminée de diffusion

ATTENTION
veiller à ne jamais laisser de l'eau pénétrer dans la fente d'aération lors du nettoyage.

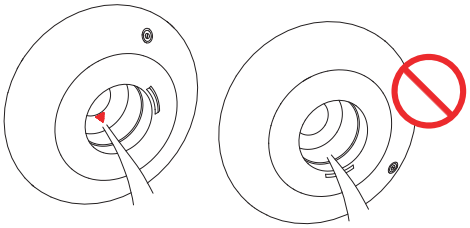

3. Retirez l'eau du diffuseur en prenant soin de verser du côté indiqué par une flèche dans le fond du diffuseur.

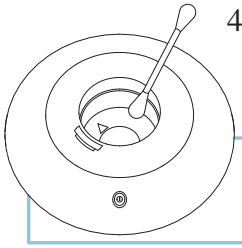

4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du diffuseur. Utiliser un coton-tige ou un chiffon propre pour nettoyer l'intérieur.

Il est conseillé de toujours vider, rincer et essuyer l'intérieur du diffuseur entre chacune des utilisations.

Résolution de problèmes

Symptôme : L'appareil ne diffuse pas (n'émets pas de brouillard)

Cause possible	Solution
Le câble d'alimentation n'est pas branché ou est mal branché	Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché et appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche
La quantité d'eau est insuffisante	Ajoutez de l'eau dans le réservoir
La quantité d'eau est trop élevée (plus de 80ml).	Retirez l'excédent d'eau
L'ouverture de déploiement de la cheminé est obstrué par un film d'eau ou un article ou objet	Nettoyez et gardez toujours bien dégagé le trou de la cheminée
Le disque de céramique est usé après une moyenne de 3,000 heures d'utilisation	Contacter votre distributeur local

ATTENTION :

En cas de situations anormales telles que la présence de fumée, d'odeurs particulières ou de bruits inhabituels, cessez l'utilisation afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. Vous devez débrancher le câble d'alimentation et contacter votre distributeur local.

Ne jamais couvrir le cordon d'alimentation avec du tissu ou du papier ou autre chose, car cela empêcherait la chaleur de se dissiper de façon adéquate et cela pourrait provoquer un incendie.

Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer ce produit vous-même. Si une inspection ou une réparation est nécessaire, vous devez communiquer avec votre distributeur local.

Garder hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure et tout risque d'électrocution.